(TD) (TD-17 o TD-17-L)

Controllare gli oggetti inclusi

Dopo aver aperto l'imballo, controllate che siano inclusi tutti gli oggetti. Se mancasse qualcosa, contattate il vostro rivenditore.

* L'imballo non include un pedale per la cassa. Usate un pedale per la cassa disponibile in commercio.

l'hi-hat (CY-5)

MDS-4V / MDS-Compact

Per gli oggetti inclusi con lo stand (MDS-4V/MDS-Compact), fate riferimento ai rispettivi manuali quando controllate che siano inclusi tutti i componenti.







☐ V-Cymbal per il piatto

crash/ride (CY-8 x 2)




(PDX-12)


Parti del TD-17KV ☐ V-Pad per il rullante □ V-Pad per il tom


(PDX-8 x 3)





(speciale per TD)

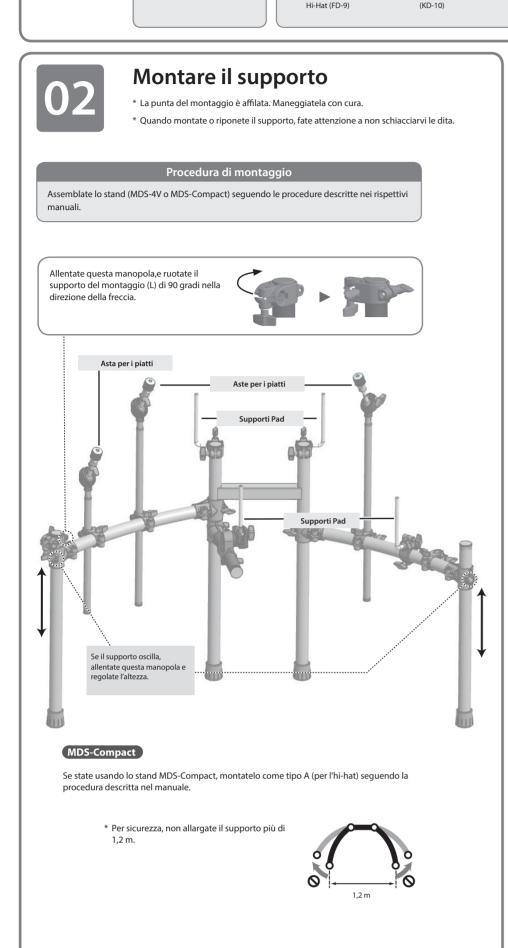


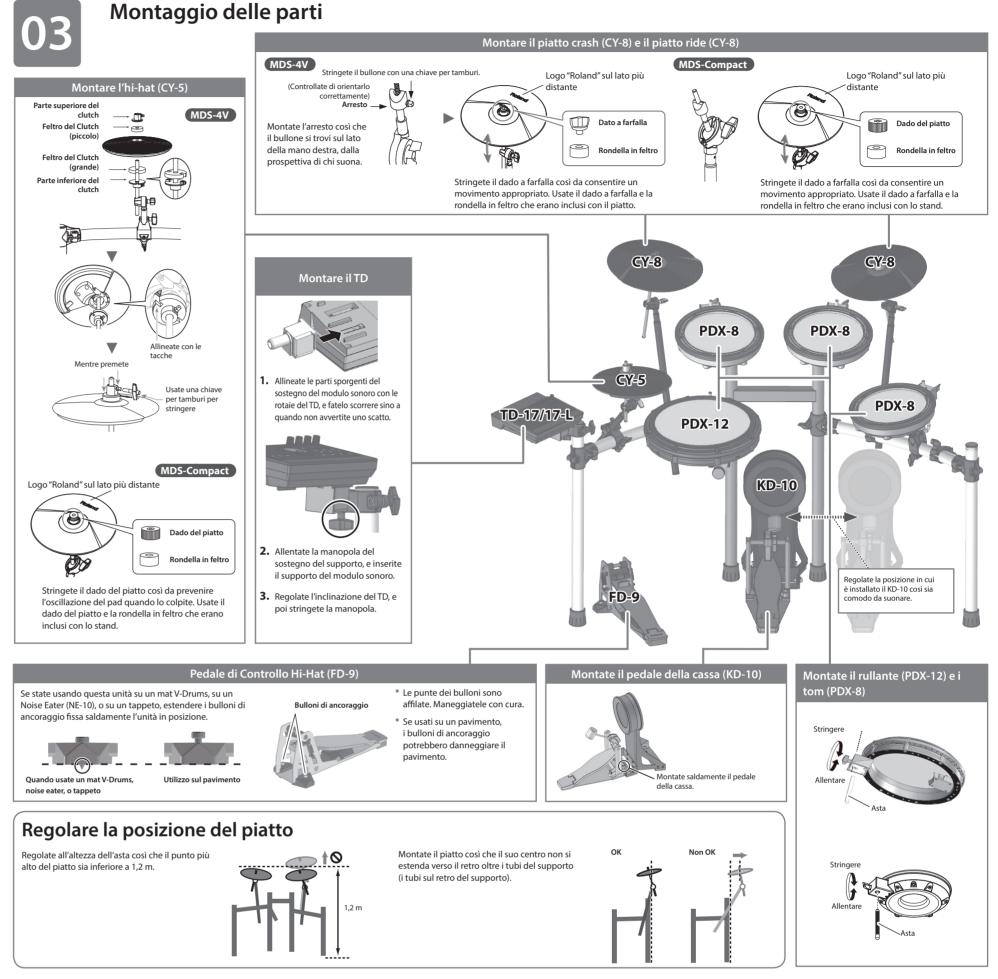


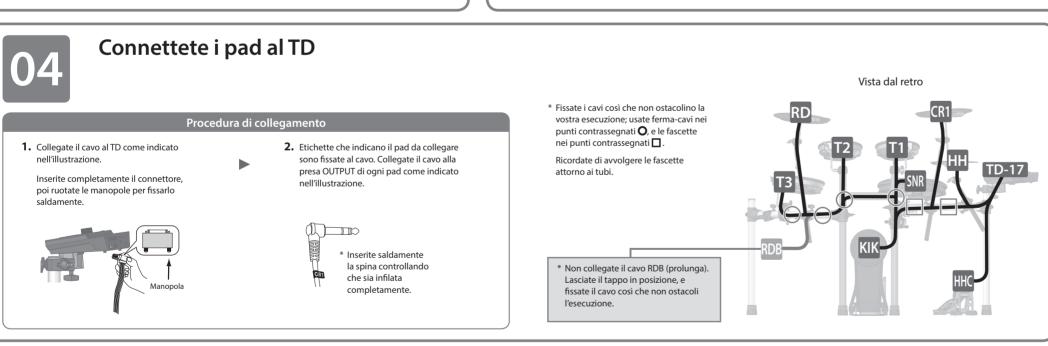

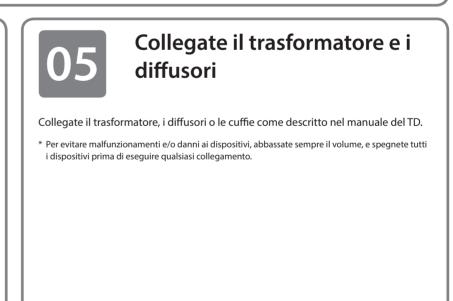

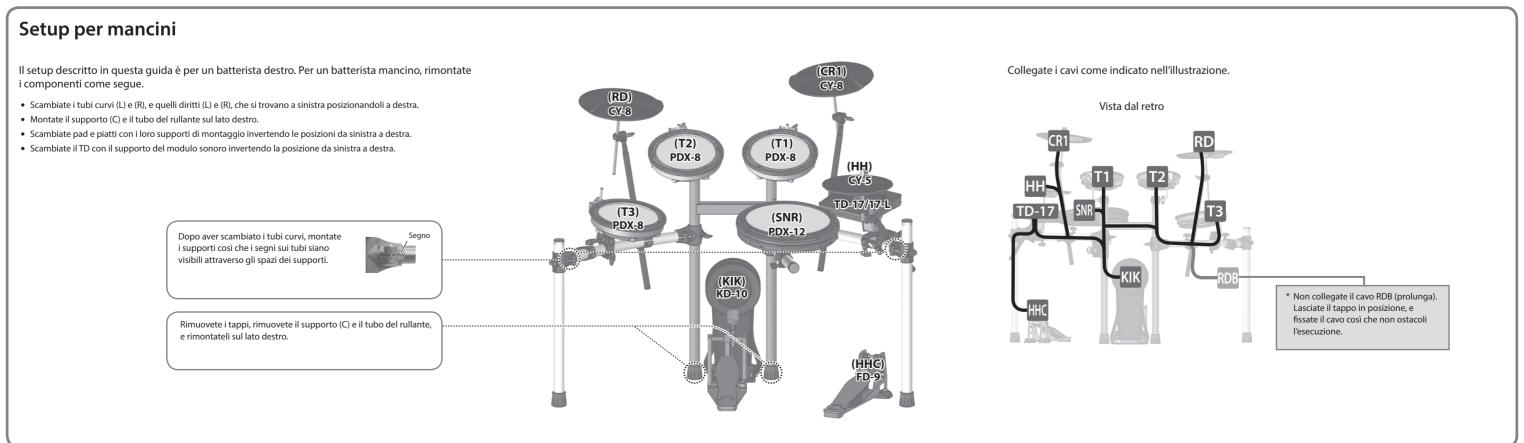


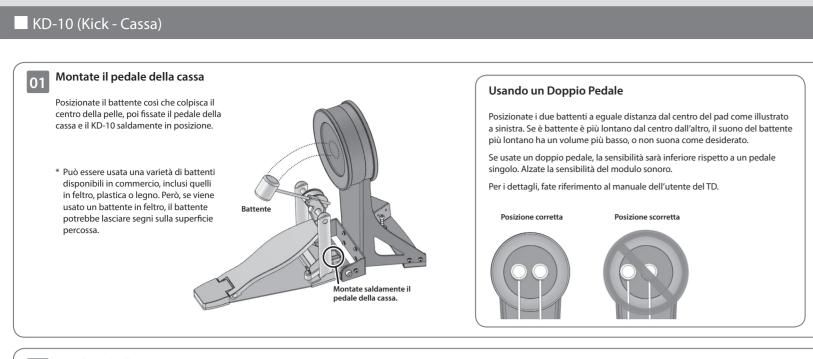

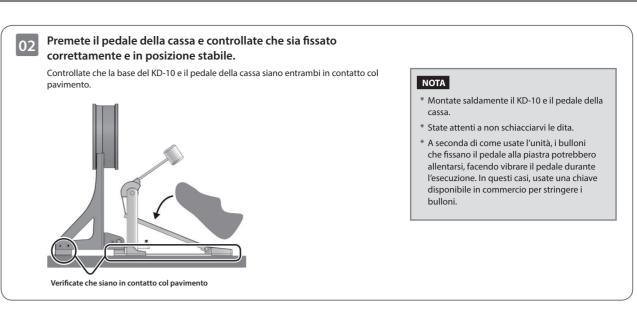



Noise Eater (NE-10), o su un tappeto, estendere i bulloni di ancoraggio fissa saldamente l'unità in posizione. Però, se questo non basta a tener fermo il KD-10, potete effettuare regolazioni così che le punte dei bulloni di ancoraggio sporgano dalla base. Ciò dovrebbe tenerlo in posizione e rendere più semplice l'esecuzione.

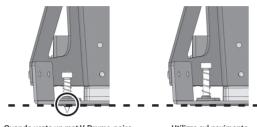

NOTA * Se usati su un pavimento, i bulloni di ancoraggio potrebbero danneggiare il pavimento. Regolate correttamente i bulloni di ancoraggio. * Le punte dei bulloni sono affilate. Maneggiatele con cura.

Nome dei componenti

