

RØDECASTERVIDEO ™

QUICK START GUIDE

Schnellstartanleitung

Guide De Démarrage Rapide

Guida Rapida

Guía De Inicio Rápido

Przewodnik Szybkiego Startu


Snelle Startgids

Snabbstartsguide

Panduan Memulai Cepat

RØDE

SCAN FOR MORE INFO

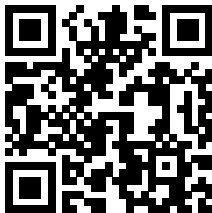

View the user guide to learn more

Sehen Sie sich das Benutzerhandbuch an,
um mehr zu erfahren

Consultez le guide de l'utilisateur pour en savoir plus

Consulta la guida per l'utente per saperne di più

Consulte la guía del usuario para
obtener más información

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika,
aby dowiedzieć się więcej

Bekijk de gebruikershandleiding voor meer informatie

Se användarhandboken för att lära dig mer

Lihat panduan pengguna untuk mempelajari lebih lanjut

ENGLISH

1. Connect your video input devices, such as cameras and webcams, to HDMI 1-4 and/or USB-C 4-5
2. Connect your display(s) to the HDMI outputs labelled 'A' and 'B'
3. Connect your microphone(s) and/or instrument(s) to the combo inputs (XLR or 1/4-inch)
4. Connect your headphones and/or monitor speakers to the 1/4-inch outputs
5. Connect the two antennae to the sockets on either side of the rear panel
6. Connect the included power supply and press the red button to power on your RØDECaster Video
7. Download and install RØDE Central (rode.com/apps/rode-central)
8. To configure settings and remotely control your RØDECaster Video via RØDE Central, you can either connect it via Wi-Fi or Ethernet (on the same network as your computer) or directly to your computer via USB 2
 - **Wi-Fi:** connect to your computer using USB 2, navigate to Device Configuration > System > Network in RØDE Central, and once paired, disconnect from USB 2
 - **Ethernet:** connect your RØDECaster Video's Ethernet port directly to your router or network device
 - **USB 2:** connect USB 2 to your computer

9. Connect USB 1 to your computer if you wish to access the RØDECaster Video's video stream and multitrack audio interface
10. Visit the user guide to learn more about operating your RØDECaster Video

GERMAN

1. Schließen Sie Ihre Videoeingabegeräte, wie Kameras und Webcams, an HDMI 1-4 und/oder USB-C 4-5 an
2. Schließen Sie Ihr(e) Display(s) an die HDMI-Ausgänge mit den Bezeichnungen 'A' und 'B' an
3. Schließen Sie Ihre Mikrofone und/oder Instrumente an die Kombi-Eingänge (XLR oder 1/4-Zoll) an
4. Schließen Sie Ihre Kopfhörer und/oder Monitorlautsprecher an die 1/4-Zoll-Ausgänge an
5. Schließen Sie die beiden Antennen an die Buchsen auf beiden Seiten der Rückwand an
6. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an und drücken Sie die rote Taste, um Ihren RØDECaster Video einzuschalten
7. Laden Sie RØDE Central herunter und installieren Sie es (rode.com/apps/rode-central)
8. Um die Einstellungen zu konfigurieren und Ihren RØDECaster Video über RØDE Central fernzusteuern, können Sie ihn entweder über Wi-Fi oder Ethernet (im selben Netzwerk wie Ihr Computer) oder direkt über USB 2 mit Ihrem

Computer verbinden

- **Wi-Fi:** Verbinden Sie sich mit Ihrem Computer über USB 2, navigieren Sie zu Gerätekonfiguration > System > Netzwerk in RØDE Central und trennen Sie nach dem Pairing die Verbindung zu USB 2
 - **Ethernet:** Verbinden Sie den Ethernet-Anschluss Ihres RØDECaster Video direkt mit Ihrem Router oder Netzwerkgerät
 - **USB 2:** Verbinden Sie USB 2 mit Ihrem Computer
9. Verbinden Sie USB 1 mit Ihrem Computer, wenn Sie auf den Videostream und das Mehrspur-Audio-Interface des RØDECaster Video zugreifen möchten
 10. Besuchen Sie die Bedienungsanleitung, um mehr über den Betrieb Ihres RØDECaster Video zu erfahren

FRENCH

1. Connectez vos dispositifs d'entrée vidéo, tels que des caméras et des webcams, aux ports HDMI 1-4 et/ou USB-C 4-5
2. Connectez votre ou vos écrans aux sorties HDMI étiquetées 'A' et 'B'
3. Connectez vos microphones et/ou instruments aux entrées combo (XLR ou 1/4 pouce)
4. Connectez vos écouteurs et/ou enceintes de monitoring aux sorties 1/4 pouce
5. Connectez les deux antennes aux prises de

chaque côté du panneau arrière

6. Connectez l'alimentation incluse et appuyez sur le bouton rouge pour allumer votre RØDECaster Video
7. Téléchargez et installez RØDE Central (rode.com/apps/rode-central)
8. Pour configurer les paramètres et contrôler à distance votre RØDECaster Video via RØDE Central, vous pouvez soit le connecter via Wi-Fi ou Ethernet (sur le même réseau que votre ordinateur) ou directement à votre ordinateur via USB 2
 - **Wi-Fi** : connectez-vous à votre ordinateur en utilisant USB 2, allez dans Configuration de l'appareil > Système > Réseau dans RØDE Central, et une fois jumelé, déconnectez-vous de USB 2
 - **Ethernet** : connectez le port Ethernet de votre RØDECaster Video directement à votre routeur ou appareil réseau
 - **USB 2** : connectez USB 2 à votre ordinateur
9. Connectez USB 1 à votre ordinateur si vous souhaitez accéder au flux vidéo et à l'interface audio multipiste du RØDECaster Video
10. Consultez le guide de l'utilisateur pour en savoir plus sur l'utilisation de votre RØDECaster Video

ITALIAN

1. Collega i tuoi dispositivi di ingresso video, come telecamere e webcam, a HDMI 1-4 e/o USB-C

4-5

2. Collega il/i tuo/i display alle uscite HDMI etichettate 'A' e 'B'
3. Collega i tuoi microfoni e/o strumenti agli ingressi combo (XLR o 1/4 di pollice)
4. Collega le tue cuffie e/o i diffusori monitor alle uscite da 1/4 di pollice
5. Collega le due antenne alle prese su entrambi i lati del pannello posteriore
6. Collega l'alimentatore incluso e premi il pulsante rosso per accendere il tuo RØDECaster Video
7. Scarica e installa RØDE Central (rode.com/apps/rode-central)
8. Per configurare le impostazioni e controllare a distanza il tuo RØDECaster Video tramite RØDE Central, puoi connetterlo tramite Wi-Fi o Ethernet (sulla stessa rete del tuo computer) o direttamente al tuo computer tramite USB 2
 - **Wi-Fi**: collegati al tuo computer utilizzando USB 2, vai su Configurazione dispositivo > Sistema > Rete in RØDE Central e, una volta associato, disconnetti USB 2
 - **Ethernet**: collega la porta Ethernet del tuo RØDECaster Video direttamente al tuo router o dispositivo di rete
 - **USB 2**: collega USB 2 al tuo computer
9. Collega USB 1 al tuo computer se desideri accedere al flusso video e all'interfaccia audio multitraccia del RØDECaster Video
10. Consulta la guida utente per saperne di più su

come utilizzare il tuo RØDECaster Video

SPANISH

1. Conecta tus dispositivos de entrada de video, como cámaras y webcams, a HDMI 1-4 y/o USB-C 4-5
2. Conecta tu(s) pantalla(s) a las salidas HDMI etiquetadas como 'A' y 'B'
3. Conecta tus micrófonos y/o instrumentos a las entradas combinadas (XLR o 1/4 pulgada)
4. Conecta tus auriculares y/o altavoces de monitoreo a las salidas de 1/4 pulgada
5. Conecta las dos antenas a los enchufes en ambos lados del panel trasero
6. Conecta la fuente de alimentación incluida y presiona el botón rojo para encender tu RØDECaster Video
7. Descarga e instala RØDE Central (rode.com/apps/rode-central)
8. Para configurar los ajustes y controlar remotamente tu RØDECaster Video a través de RØDE Central, puedes conectarlo a través de Wi-Fi o Ethernet (en la misma red que tu computadora) o directamente a tu computadora a través de USB 2
 - **Wi-Fi:** conéctate a tu computadora usando USB 2, navega a Configuración del dispositivo > Sistema > Red en RØDE Central y, una vez emparejado, desconéctate de USB 2
 - **Ethernet:** conecta el puerto Ethernet de

tu RØDECaster Video directamente a tu enrutador o dispositivo de red

- **USB 2:** conecta USB 2 a tu computadora

9. Conecta USB 1 a tu computadora si deseas acceder al flujo de video y a la interfaz de audio multipista del RØDECaster Video
10. Visita la guía del usuario para aprender más sobre el funcionamiento de tu RØDECaster Video

POLISH

1. Podłącz swoje urządzenia wejściowe wideo, takie jak kamery i kamery internetowe, do HDMI 1-4 i/lub USB-C 4-5
2. Podłącz swoje wyświetlacze do wyjść HDMI oznaczonych jako 'A' i 'B'
3. Podłącz swoje mikrofony i/lub instrumenty do wejść combo (XLR lub 1/4 cala)
4. Podłącz swoje słuchawki i/lub głośniki monitorujące do wyjść 1/4 cala
5. Podłącz dwie anteny do gniazd po obu stronach tylnego panelu
6. Podłącz dołączony zasilacz i naciśnij czerwony przycisk, aby włączyć swój RØDECaster Video
7. Pobierz i zainstaluj RØDE Central (rode.com/apps/rode-central)
8. Aby skonfigurować ustawienia i zdalnie kontrolować swój RØDECaster Video za pomocą RØDE Central, możesz połączyć go przez Wi-Fi lub Ethernet (w tej samej sieci co twój komputer)

lub bezpośrednio z komputerem przez USB 2

- **Wi-Fi:** połącz się z komputerem za pomocą USB 2, przejdź do Konfiguracja urządzenia > System > Sieć w RØDE Central i po sparowaniu odłącz USB 2
 - **Ethernet:** podłącz port Ethernet swojego RØDECaster Video bezpośrednio do routera lub urządzenia sieciowego
 - **USB 2:** podłącz USB 2 do swojego komputera
9. Podłącz USB 1 do swojego komputera, jeśli chcesz uzyskać dostęp do strumienia wideo i interfejsu audio wielościeżkowego RØDECaster Video
 10. Odwiedź podręcznik użytkownika, aby dowiedzieć się więcej o obsłudze swojego RØDECaster Video

DUTCH

1. Verbind je video-ingang apparaten, zoals camera's en webcams, met HDMI 1-4 en/of USB-C 4-5
2. Verbind je beeldschermen met de HDMI-uitgangen gelabeld 'A' en 'B'
3. Verbind je microfoons en/of instrumenten met de combi-ingangen (XLR of 1/4-inch)
4. Verbind je koptelefoon en/of monitor luidsprekers met de 1/4-inch uitgangen
5. Verbind de twee antennes met de aansluitingen aan beide zijden van het achterpaneel
6. Verbind de meegeleverde voeding en druk op

de rode knop om je RØDECaster Video aan te zetten

7. Download en installeer RØDE Central (rode.com/apps/rode-central)
8. Om instellingen te configureren en je RØDECaster Video op afstand te bedienen via RØDE Central, kun je deze verbinden via Wi-Fi of Ethernet (op hetzelfde netwerk als je computer) of rechtstreeks met je computer via USB 2
 - **Wi-Fi:** verbind met je computer via USB 2, navigeer naar Apparaatconfiguratie > Systeem > Netwerk in RØDE Central, en koppel, na het paren, USB 2 los
 - **Ethernet:** verbind de Ethernet-poort van je RØDECaster Video rechtstreeks met je router of netwerkapparaat
 - **USB 2:** verbind USB 2 met je computer
9. Verbind USB 1 met je computer als je toegang wilt tot de videostream en de multitrack audio-interface van de RØDECaster Video
10. Bezoek de gebruikershandleiding om meer te leren over het gebruik van je RØDECaster Video

SWEDISH

1. Anslut dina videoinmatningsenheter, såsom kameror och webbkameror, till HDMI 1-4 och/eller USB-C 4-5
2. Anslut din(a) skärm(ar) till HDMI-utgångarna märkta 'A' och 'B'

3. Anslut dina mikrofoner och/eller instrument till kombinationsingångarna (XLR eller 1/4-tum)
4. Anslut dina hörlurar och/eller monitorspeakers till 1/4-tumsutgångarna
5. Anslut de två antennerna till uttagen på vardera sidan av bakpanelen
6. Anslut den medföljande strömförsörjningen och tryck på den röda knappen för att slå på din RØDECaster Video
7. Ladda ner och installera RØDE Central (rode.com/apps/rode-central)
8. För att konfigurera inställningar och fjärrstyra din RØDECaster Video via RØDE Central, kan du antingen ansluta den via Wi-Fi eller Ethernet (på samma nätverk som din dator) eller direkt till din dator via USB 2
 - **Wi-Fi:** anslut till din dator med USB 2, navigera till Enhetskonfiguration > System > Nätverk i RØDE Central, och när den är ihopparad, koppla från USB 2
 - **Ethernet:** anslut din RØDECaster Video's Ethernet-port direkt till din router eller nätverksenhet
 - **USB 2:** anslut USB 2 till din dator
9. Anslut USB 1 till din dator om du vill få tillgång till RØDECaster Video's videostöm och multikanalsljudgränssnitt
10. Besök användarhandboken för att lära dig mer om hur du använder din RØDECaster Video

INDONESIAN

1. Hubungkan perangkat input video Anda, seperti kamera dan webcam, ke HDMI 1-4 dan/atau USB-C 4-5
2. Hubungkan layar Anda ke output HDMI berlabel 'A' dan 'B'
3. Hubungkan mikrofon dan/atau instrumen Anda ke input kombo (XLR atau 1/4 inci)
4. Hubungkan headphone dan/atau speaker monitor Anda ke output 1/4 inci
5. Hubungkan dua antena ke soket di kedua sisi panel belakang
6. Hubungkan catu daya yang disertakan dan tekan tombol merah untuk menyalakan RØDECaster Video Anda
7. Unduh dan instal RØDE Central (rode.com/apps/rode-central)
8. Untuk mengkonfigurasi pengaturan dan mengontrol RØDECaster Video Anda dari jarak jauh melalui RØDE Central, Anda dapat menghubungkannya melalui Wi-Fi atau Ethernet (di jaringan yang sama dengan komputer Anda) atau langsung ke komputer Anda melalui USB 2
 - **Wi-Fi:** hubungkan ke komputer Anda menggunakan USB 2, navigasikan ke Konfigurasi Perangkat > Sistem > Jaringan di RØDE Central, dan setelah dipasangkan, putuskan dari USB 2
 - **Ethernet:** hubungkan port Ethernet RØDECaster Video Anda langsung ke router

atau perangkat jaringan Anda

- **USB 2:** hubungkan USB 2 ke komputer Anda
9. Hubungkan USB 1 ke komputer Anda jika Anda ingin mengakses streaming video dan antarmuka audio multitrack dari RØDECaster Video
 10. Kunjungi panduan pengguna untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengoperasian RØDECaster Video Anda

NORTH AMERICA

The RØDECaster Video must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna
2. Increase the separation between the equipment and receiver
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth in an uncontrolled environment.

Changes or modifications not expressly approved by RØDE could void the user's authority to operate the equipment.

For USA: The frequency stability of all transmission frequencies of U-NII-1, U-NII 2A, U- NII 2C and U-NII-3 meets the requirements of 47 CFR FCC Part15.407(g), and the manufacturer declares that their transmission is maintained at Band U-NII-1, U-NII 2A, U-NII 2C and U-NII-3.

1. This device may not cause interference
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Radio Frequency Exposure Statement for Canada
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in mobile exposure conditions. The minimum separation distance is 20cm.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles. La distance de séparation minimale est de 20cm.

Operation of this device is restricted to indoor use only. (W52 band)

Le fonctionnement de cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement. (W52 band)

EU COMPLIANCE STATEMENT

Hereby, RØDE Microphones declares that the radio equipment type RØDECaster Video is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

info.ode.com/rodecaster-video

For details of EU representative go to

<http://en.ode.com/distributors>

EU - KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG

RØDE Microphones erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp RØDECaster Video der Richtlinie 2014/53/EU (FuA) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

info.rode.com/rodecaster-video

Einzelheiten zur EU-Vertretung finden Sie unter
<http://en.rode.com/distributors>

Operating Frequency Range	The maximum RF Output Power
Bluetooth 2402-2480 MHz	8 dBm (BLE) EIRP
WiFi 2412-2472 MHz	19 dBm EIRP
WiFi 5150-5850 MHz	18 dBm EIRP
2.4G SRD 2402-2480 MHz	4 dBm EIRP

CAUTION:

The RØDECaster Video has been designed to be used with the provided power supply, as use the provided power supply only.

Stop using the power supply unit and any cables if:

1. There is any damage to the charging port, power connector or power cord
2. The power supply unit is exposed to excessive moisture, or liquids is spilled into the power supply unit
3. The power supply unit enclosure is broken

POWER SUPPLY UNIT SPECIFICATIONS:

Model Name: PA-1650-58

Frequency: 50-60 Hz

Input: 100-240 Vac; 1.6A

POWER SUPPLY UNIT SPECIFICATIONS:

POWER SUPPLY UNIT SPECIFICATIONS:

POWER SUPPLY UNIT SPECIFICATIONS:

Model Name: PA-1650-58

Frequency: 50-60 Hz

Input: 100-240 Vac; 1.6A

Output: 5Vdc 3A; 9Vdc 3A; 12Vdc 3A; 15Vdc 3A;
20Vdc 3.25A; 65W Max

NCC COMPLIANCE NOTICE

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Note: For regulatory information such as identification numbers go to **Settings > About > Info**



FCC ID: 2AEAN-0558

CANADA

IC: 20091-0558

CAN: ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

SOUTH KOREA



ID: R-R-R72-0558

Company Name: RØDE Microphones

Model: RØDECaster Video

Country of Origin: Australia

NZ

R-NZ

NCC



JAPAN



INDIA

IS 13252(PART 1):2010

IEC 60950-1:2005



R-14263699


POWER

USB Input: 20Vdc 3.25A

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

SCAN FOR MORE INFO

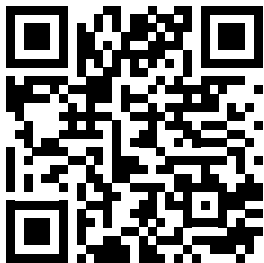

To prevent possible hearing damage,
do not listen at high volume levels for
long periods.



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

EMBALLAGES CARTON ET
GUIDE DE SECURITE A
RECYCLER



RØDE Microphones:


107 Carnarvon St, Silverwater NSW 2128, Australia

Authorised UK Representative:

RØDE UK, Unit A, 23-25 Sunbeam Rd, London
NW10 6JP, United Kingdom

Authorised EU Representative:

RØDE EU, Neukirchner Str. 18, 65510 Hünstetten,
Germany

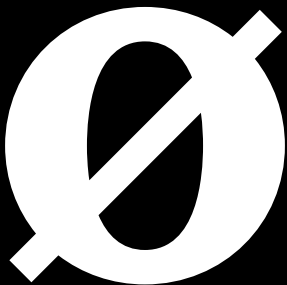

rode.com

0927-0860-03-02