Italiano

DP-10 Manuale dell'Utente

USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO

ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI PERSONALI

Informazioni sulle note ⚠ AVVISO e ⚠ ATTENZIONE

⚠ AVVISO	Utilizzato per istruzioni intese ad avvisare l'utente del rischio di morte o lesioni gravi in caso di utilizzo improprio dell'unità.
⚠ ATTENZIONE	Utilizzato per istruzioni intese ad avvisare l'utente del rischio di lesioni o danni materiali in caso di utilizzo improprio dell'unità. * L'espressione "danno materiale" si riferisce a danni o altri effetti avversi causati all'ambiente circostante e ai mobili, nonché ad animali domestici.

Informazioni sui simboli

⚠	Il simbolo △ richiama l'attenzione dell'utente su istruzioni o avvisi importanti. Il significato specifico del simbolo è dall'immagine contenuta nel triangolo. Il simbolo a sinistra è utilizzato per avvertenze o avvisi di presenza di pericolo.
⃠	Il simbolo ⃠ richiama l'attenzione dell'utente su azioni che non devono mai essere eseguite (sono proibite). L'azione specifica vietata è indicata dall'immagine contenuta nel cerchio. Il simbolo a sinistra indica che l'unità non deve mai essere smontata.
●	Il simbolo ● richiama l'attenzione dell'utente su azioni che devono essere eseguite. L'azione specifica da eseguire è indicata dall'immagine contenuta nel cerchio. Il simbolo a sinistra indica che la spina del cavo di alimentazione deve essere staccata dalla presa.

⚠ AVVISO

Non smontate o modificate da soli l'unità

Non effettuate alcuna operazione a meno che non venga descritta nel manuale dell'Utente. Altrimenti, rischiate di causare malfunzionamenti.

Non usate o lasciate mai l'unità in luoghi che siano:

- Soggetti a temperature estreme, (per es. esposti direttamente alla luce del sole in un veicolo chiuso, vicino a un condotto di riscaldamento o su apparecchiature che generano calore) o siano
- Umidi (per es., bagni, lavanderie, su pavimenti bagnati); o siano
- Esposti a vapore o fumo; o siano
- Soggetti ad esposizione alla salsedine; o siano
- Esposti alla pioggia; o siano
- Polverosi o sabbiosi; o siano
- Soggetti ad elevati livelli di vibrazioni.
- Posizionato in un luogo scarsamente ventilato.

⚠ AVVISO

Non riparate o sostituite parti da soli

Per tutte le operazioni di manutenzione e assistenza, fate riferimento al Centro di Assistenza Roland più vicino, o al distributore Roland autorizzato.

Evitate che nell'unità penetrino oggetti o liquidi; non ponete mai contenitori con liquidi sull'unità

Non appoggiate alcun oggetto che contenga acqua (per esempio, vasi di fiori) su questa unità. Evitate che nell'unità penetrino oggetti (per es. materiali infiammabili, monete, spilli) o liquidi (per es., acqua o succo). Questi possono provocare cortocircuiti o altri malfunzionamenti.

Proteggete i bambini da possibili danni

È necessaria la supervisione e la guida di un adulto in luoghi in cui sono presenti dei bambini, se questi utilizzano l'unità.

⚠ AVVISO

Evitare cadute o forti impatti

Altrimenti, rischiate di provocare danni o malfunzionamenti.

⚠ ATTENZIONE

Fate attenzione a non pizzicarvi le dita

Fate attenzione a non pizzicarvi le dita quando maneggiate parti mobili come le seguenti. Raccomandiamo la supervisione di un adulto ogni qual volta un bambino piccolo deve usare l'unità.

- Pedale

Non inserite mai le dita, o oggetti nelle aperture

Non inserite mai le dita o oggetti estranei (per es., oggetti infiammabili, monete, cavi) nelle aperture. Potreste ferirvi, o causare malfunzionamenti come cortocircuiti o guasti.

NOTE IMPORTANTI

Posizionamento

- A seconda del materiale e della temperatura della superficie su cui ponete l'unità, i piedini in gomma possono scolorire o macchiare la superficie.
- Non appoggiate alcun oggetto che contenga liquidi su questa unità. Quando è stato versato un qualsiasi liquido sull'unità, asciugate rapidamente utilizzando uno straccio pulito e morbido.

Manutenzione

- Non usate mai benzene, diluenti, alcool o solventi di nessun tipo, per evitare di scolorire o deformare l'unità.

Precauzioni Aggiuntive

- Nel collegare/scollegare i cavi, afferrate sempre il connettore stesso—non tirate mai il cavo. In questo modo eviterete cortocircuiti, o di danneggiare gli elementi interni del cavo.
- Agendo sul pedale, fate attenzione a non pizzicarvi le dita tra la parte mobile e il pannello. Se sono presenti bambini piccoli, controllate che un adulto offra supervisione e guida.

Caratteristiche

Selettore della Funzione

Potete selezionare la funzione del pedale appropriata per l'applicazione che avete in mente.
Usate il selettore della funzione sul lato del pedale per impostare la funzione che volete usare.

Controllo Mezzo-Pedale (Continuous)

Vi permette di suonare usando la funzione mezzo-pedale (half damper).

Interruttore (Switch)

Il pedale funziona da interruttore a pedale.

Piastra in Gomma

Tenendo il pedale stabilmente in posizione ed evitando che scivoli, questa piastra rende più facile premere il pedale in modo affidabile ed efficace.

Descrizioni

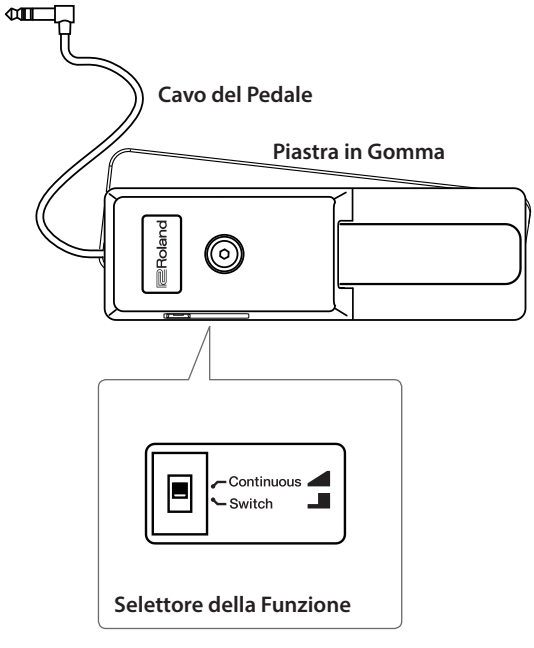

* Per informazioni sugli effetti prodotti quando agite sul pedale, fate riferimento alla documentazione del dispositivo connesso.

Connettere il Pedale

1. Collegate il cavo del pedale alla presa Damper (o altra presa Pedal) del dispositivo da controllare.

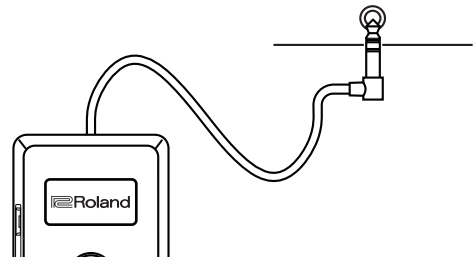

* Sappiate che collegandovi a prese diverse da quelle specificate sopra potreste danneggiare l'unità.

2. Impostate il selettore della funzione del DP-10 su "Continuous."

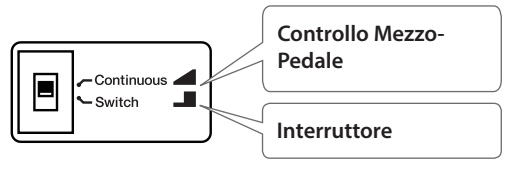

* Con strumenti che non supportano l'uso della funzione half damper (mezzo-pedale), il pedale potrebbe non funzionare come previsto. In questo caso, impostate il selettore della funzione del DP-10 sulla posizione **"Switch"**.

3. Ruotate la piastra in gomma di 180 gradi in senso orario per installarla sul pavimento.

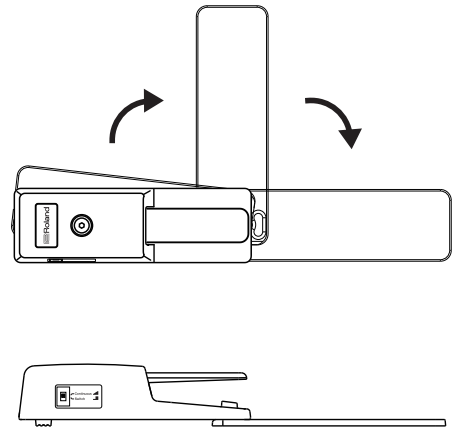

Specifiche Principali

Cavo Pedale	2,2 m
Funzioni	Continuo, Interruttore
Dimensioni	68 (L) x 220 (P) x 64 (A) mm
Usando la piastra in gomma	68 (L) x 402 (P) x 64 (A) mm
Peso	700 g

Prima di usare questa unità, leggete con attenzione "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI." Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

Copyright © 2004 ROLAND CORPORATION

- Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.