

- Per assicurare che il montaggio venga eseguito correttamente, leggete queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. Tenete queste istruzioni a portata di mano, così da poterle consultare quando serve.
- Per spostare o montare il piano, sollevatelo delicatamente, mantenendolo sempre orizzontale.
- State attenti a non schiacciarvi le mani o a farvi cadere l'unità sui piedi durante il montaggio o il trasporto.
- È necessario l'aiuto di almeno un'altra persona per montare questa unità e per spostarla in un'altra posizione.
- Tenete le viti, stabilizzatori, ferma-cavi e tutte le parti di piccole dimensioni in un luogo sicuro fuori dalla portata dei bambini così che non possano essere ingoiate accidentalmente.
- Le viti devono essere prima strette provvisoriamente, e poi chiuse completamente. Per stringere a mano una vite avvitatela sino a quando non è visibile per metà. Non usate cacciaviti elettrici per stringere provvisoriamente o chiudere una vite. Il loro uso può spanare la testa della vite.


* Il cacciavite necessario per effettuare il montaggio non è fornito. Vi serve un cacciavite a croce adatto alla dimensione delle viti.

* Dopo aver stretto tutte le viti, posizionate l'unità così che sia orizzontale e resti stabile. Questa unità non deve essere mai posizionata su tappeti spessi. Altrimenti rischiate di provocare danni ai pedali a causa dell'instabilità e dei movimenti eccessivi.

* La superficie del pianoforte e del supporto sono molto delicate: maneggiatele con cura per evitare di graffiarle.

* Non ponete la sezione del piano direttamente sul pavimento. Ciò danneggia il pannello inferiore, i connettori e i supporti sul fondo del piano.

Controllo delle Parti

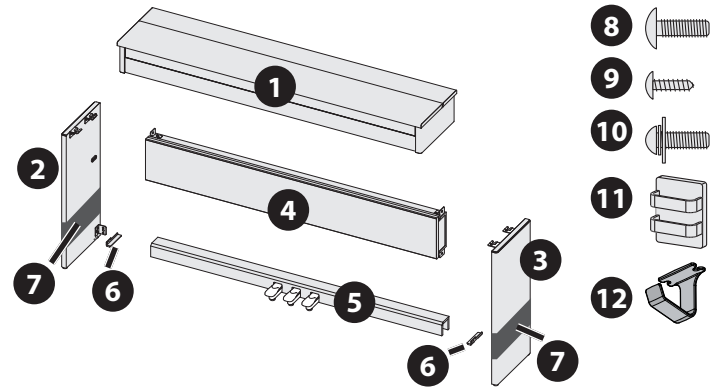


1	Unità principale del Piano	8	Viti (grandi): 8 pezzi
2	Tavola laterale (sinistra)	9	Viti (piccole): 6 pezzi
3	Tavola laterale (destra)	10	Viti (con rondelle): 2 pezzi
4	Box dei diffusori	11	Ferma-cavi: 2 pezzi
5	Pedaliere	12	Gancio della cuffia
6	Stabilizzatori (sinistro/destro)		
7	Fogli protettivi		

* Per evitare di graffiare le tavole laterali, non rimuovete i fogli protettivi 7 sino a quando non viene indicato dalle istruzioni.

- 1. Fissate la tavola laterale (sinistra) 2 e la tavola laterale (destra) 3 al box dei diffusori 4, e stringete manualmente quattro delle viti (grandi) 8 per fissarle provvisoriamente (in quattro punti).**


Montate il box dei diffusori così che il cavo dei diffusori si trovi sullo stesso lato della tavola laterale sinistra 2.

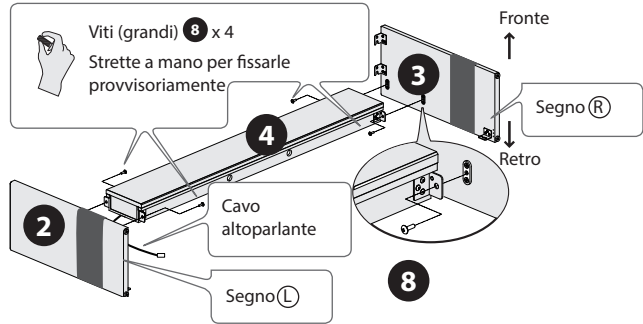

- 2. Alzate in piedi l'unità, e usate le viti (piccole) 9 per fissare gli stabilizzatori 6 alle tavole laterali 2, 3 (sei punti).**


Per sollevare l'unità montata, afferratela vicino al centro del box dei diffusori, e sollevate delicatamente l'insieme.

Attenti a non montare sui lati sbagliati gli stabilizzatori sinistro e destro.

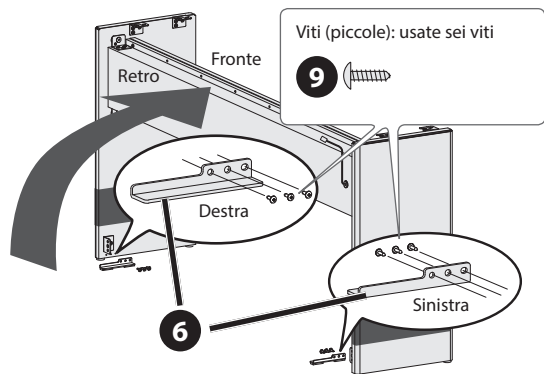


- 3. Posizionate la pedaliera 5 sui fissaggi metallici.**

Se è difficoltoso montare la pedaliera 5, allentate leggermente le viti (grandi) 8 del box dei diffusori, chiuse provvisoriamente al punto 1.

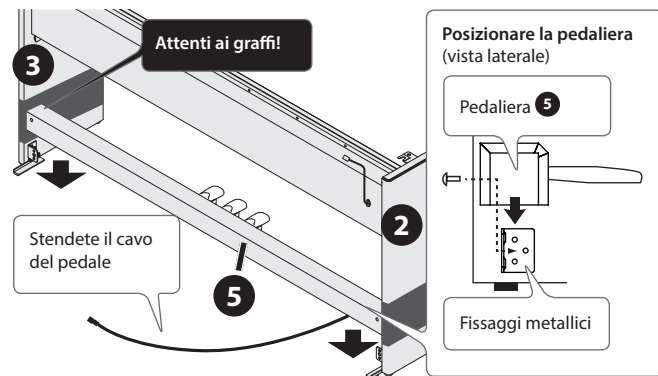


- 4. Rimuovete i fogli protettivi 7 da ogni tavola laterale.**


- 5. Stringete manualmente le viti (grandi) 8 per fissare provvisoriamente la pedaliera 5 alle tavole laterali 2, 3 (in due punti).**

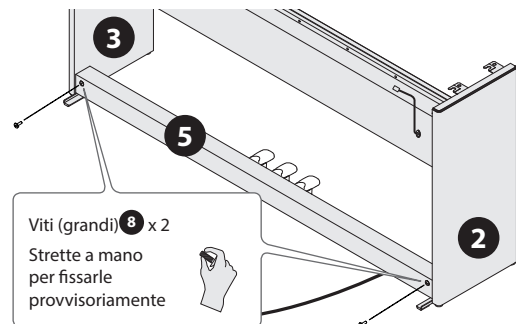

- 6. Chiudete saldamente le viti delle tavole laterali 2, 3 (quattro posizioni) che avete stretto provvisoriamente al punto 1, verificando che siano ben chiuse.**

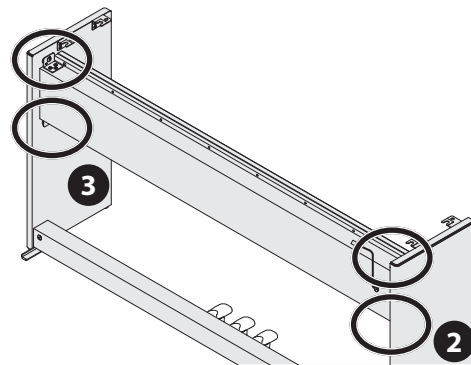

- 7. Abbassate i pedali della pedaliera 5, e controllate che il piede in gomma a fondo dei pedali entri in contatto col pavimento. Chiudete saldamente le viti della pedaliera 5 (due posizioni) che avete stretto provvisoriamente al punto 5, verificando che siano ben chiuse.**

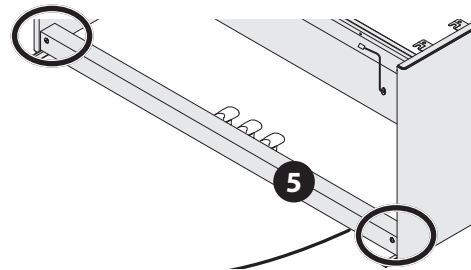


- 8. Allineate le viti sporgenti (una per lato) al fondo del piano 1 alle aperture dei fissaggi metallici sulle tavole laterali 2, 3, poi fate scorrere il piano in avanti fino a quando le viti non sono in sede.**

Posizionate la tastiera così che sia centrata in entrambe le direzioni (fronte-retro, sinistra-destra).

NOTA


Afferrate il piano 1 al centro davanti e dietro, facendo attenzione a non schiacciarvi le mani.

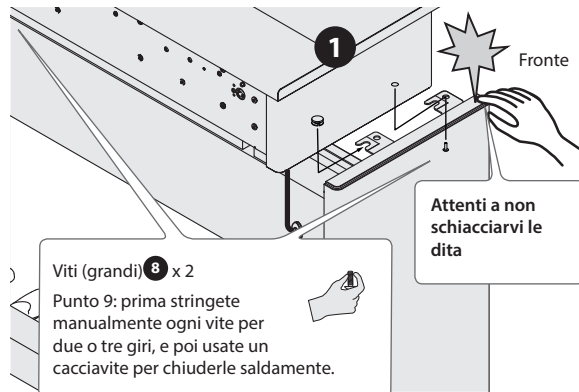


- 9. Usate le viti (grandi) 8 per fissare l'unità principale del piano 1 alle tavole laterali 2, 3 (una per ogni lato).**

Accertatevi di inserire le viti (grandi) 8 a mano avvitandole qualche giro prima di usare un cacciavite per chiuderle completamente.


- 10. Collegate il cavo dell'altoparlante che si estende dal retro del box dei diffusori al connettore dei diffusori dell'unità principale del piano.**

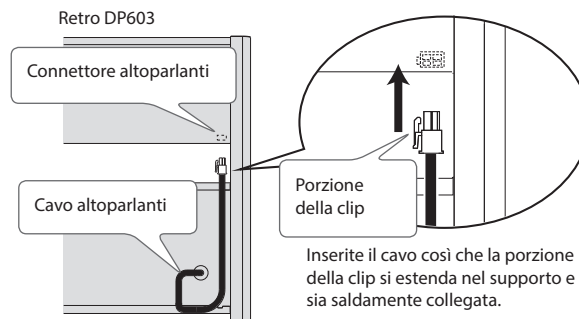


- 11. Usate le viti (con rondelle) 10 per fissare il gancio della cuffia 12.**

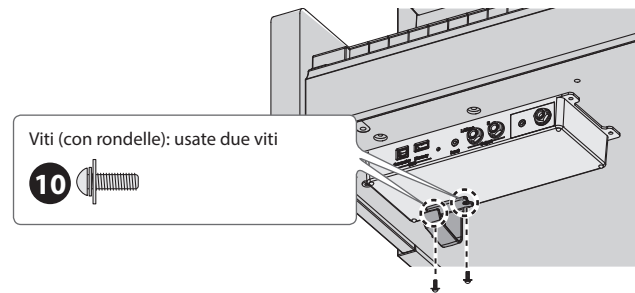

- 12. Collegate il trasformatore di CA alla presa DC In, e il cavo del pedale alla presa Pedal.**

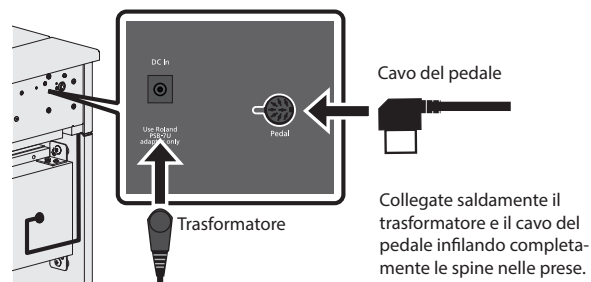


- 13. Collegate il trasformatore di CA fornito ed il cavo di alimentazione, e collegate il cavo di alimentazione ad una presa di corrente.**



Posizionate il trasformatore di CA così che il lato con l'indicatore (vedi l'illustrazione) sia rivolto verso l'alto e il lato con le informazioni scritte sia rivolto verso il basso. L'indicatore si accende quando collegate il trasformatore di CA a una presa di corrente.

- 14. Fissate i ferma-cavo per mantenere in posizione il cavo del pedale.**

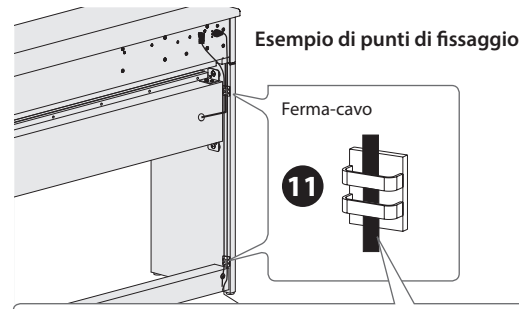

Per evitare interruzioni indesiderate dell'alimentazione dell'unità (nel caso in cui il cavo venga sfilato accidentalmente), e per evitare di applicare tensioni eccessive alla presa del trasformatore in CA, ancorate il cavo di alimentazione usando i ferma-cavo, come illustrato.

Se dovete spostare il piano

Quando dovete spostare il piano, dovrete prima chiudere il coperchio della tastiera e scollegare il trasformatore.

Per spostare l'unità, almeno due persone devono lavorare insieme e sollevare lo strumento con attenzione, tenendolo sempre orizzontale, e facendo molta attenzione a non schiacciarsi le mani e a non farsi cadere l'unità sui piedi.

