



Per essere certi che il montaggio venga eseguito correttamente, leggete queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. Tenete queste istruzioni a portata di mano, così da poterle consultare quando serve.

- Queste istruzioni sono per il rivenditore o per un installatore professionista autorizzato. Il cliente non dovrebbe cercare di montare lo strumento.
- Conservate queste istruzioni insieme al Manuale dell'Utente così che possano essere consultate da un installatore specializzato in pianoforti se dovete smontare il piano.
- Consultate il vostro rivenditore Roland per montare il piano. Roland non può garantire la sicurezza dell'operazione di montaggio, se questa operazione viene effettuata dal cliente.
- Prima di spostare questa unità, chiudete il coperchio della tastiera e il coperchio superiore. Poi scollegate il trasformatore di CA e alzate il distanziatore del pedale. Con l'aiuto di un numero sufficiente di persone per trasportare l'unità in sicurezza, sollevate l'unità in posizione orizzontale e spostatela stando attenti a non farla cadere sui piedi di nessuno. Una volta decisa la nuova posizione dello strumento, ruotate il distanziatore così che sia in contatto col pavimento.
- Siate certi di tenere le viti e altre parti di piccole dimensioni in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini, per evitare che possano essere ingoiate accidentalmente.



- * Non usate un attrezzo alimentato elettricamente (per es., un cacciavite elettrico) per montare questo strumento. Ciò potrebbe danneggiare le viti.
- * Dopo aver stretto saldamente tutte le viti, collocate l'unità in una posizione orizzontale e sicuramente stabile. L'unità non dev'essere mai posizionata sopra a un tappeto a pelo lungo. Altrimenti, rischiate di danneggiare i pedali a causa dell'instabilità e di movimenti non necessari.
- * La superficie dell'unità del piano e del supporto sono molto delicate; maneggiatele con cura per evitare di graffiarle.
- * Non posizionate l'unità del piano direttamente sul pavimento. Questo può danneggiare i connettori e il gancio della cuffia sul fondo del piano.

Controllare le Parti

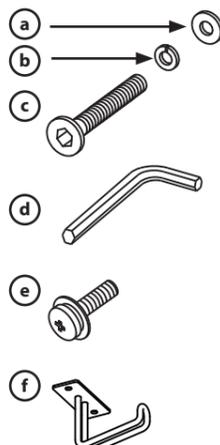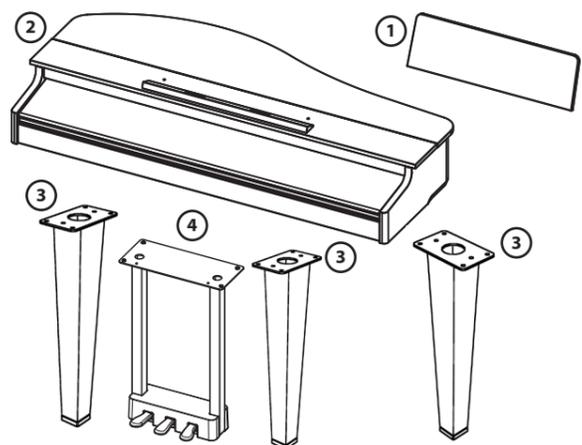


1	Leggio	1
2	Unità del piano	1
3	Gambe (supporto)	3
4	Gruppo dei pedali	1
a	Rondelle chiuse	16
b	Rondelle elastiche	16
c	Bulloni con testa esagonale scavata (M8 x 30)	16
d	Brugola	1
e	Viti (M4 x 16)	2
f	Gancio delle Cuffie	1

Procedura di Montaggio

Montare le Gambe del Piano

1. Posizionate le gambe ③ al loro posto sotto al piano.
2. Posizionate una rondella elastica ⑥ e una rondella chiusa ⑦ in quest'ordine su ogni bullone con testa esagonale scavata ④. Usate la chiave a brugola ⑤ per fissare la gamba ③ al piano (in quattro punti) con i bulloni ④.

* Non stringete eccessivamente i bulloni ④. Smettete di stringere quando la rondella elastica ⑥ si appiattisce.

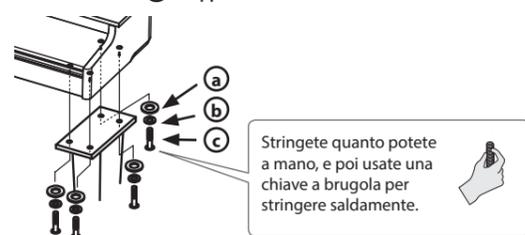


3. Montate le altre due gambe ③ al piano nello stesso modo.

Montare il Gruppo dei Pedali


1. Posizionate una rondella elastica ⑥ e una rondella chiusa ⑦ in quest'ordine su ogni bullone con testa esagonale scavata ④. Usate la chiave a brugola ⑤ per fissare il gruppo dei pedali ④ al piano con i bulloni ④ (in quattro posizioni).

* Non stringete eccessivamente i bulloni ④. Smettete di stringere quando la rondella elastica ⑥ si appiattisce.

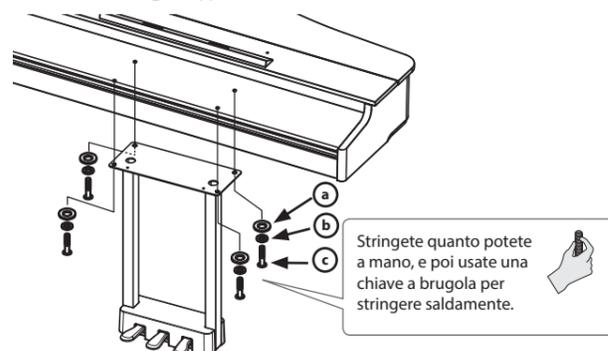

Montare le Altre Parti


1. Allentate considerevolmente (così che quasi escano) le viti che fissano il leggio, e agganciate la parte inferiore del leggio negli spazi tra le viti e il piano. Mentre tenete il leggio con una mano, usate l'altra mano per stringere le viti e stabilizzare il leggio.

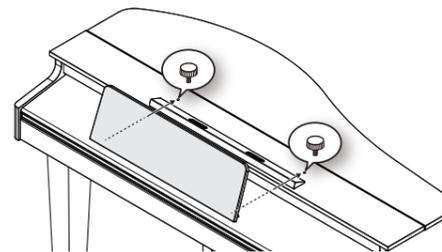


Mentre lo montate, agganciate saldamente il leggio fin quando è possibile, e afferratelo con la mano così che non cada. State attenti a non pizzicarvi la mano. State attenti a non graffiare il corpo del piano con le parti metalliche.

- * Non spingete troppo sul leggio quando è montato.
- * Quando rimuovete il leggio, allentate le viti mentre lo sostenete con una mano. Smontate il leggio e poi stringete di nuovo saldamente le viti.

2. Usate due viti ② per fissare il gancio della cuffia ①.

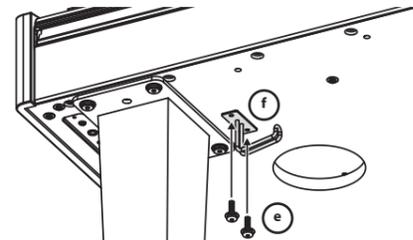

3. Collegate il trasformatore alla presa DC In sul fondo dell'unità, e collegate il cavo del pedale al connettore Pedal.

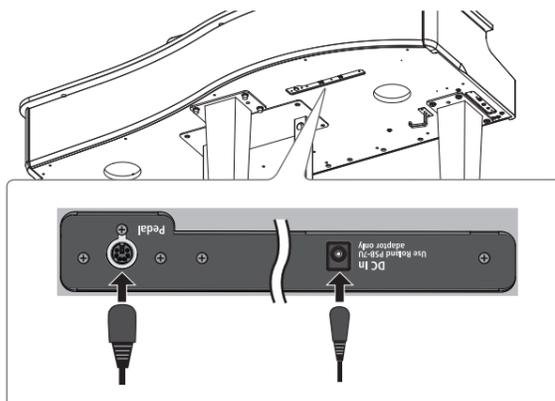

NOTA


La spina del cavo del pedale potrebbe danneggiarsi se la ruotate mentre la spina è inserita solo a metà.

Controllate l'illustrazione sopra per essere certi che la spina sia orientata correttamente prima di inserirla.



Non ruotate mentre la spina è inserita!

4. Usate i ferma-cavi posti sulla superficie inferiore dell'unità per fissare il cavo del pedale e quello del trasformatore.

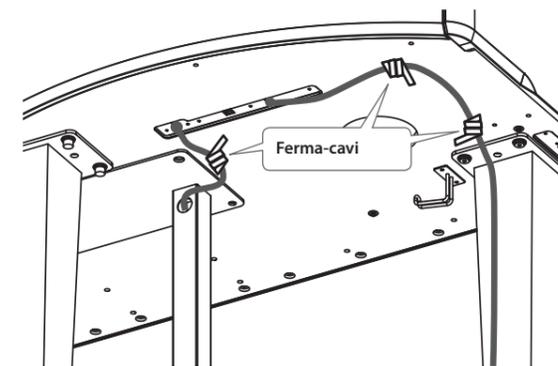


5. Collegate il trasformatore e il cavo di alimentazione forniti, e collegate il cavo di alimentazione a una presa di corrente.



Posizionate il trasformatore di CA così che il lato con l'indicatore sia rivolto verso l'alto e il lato con le informazioni scritte sia rivolto verso il basso. L'indicatore si accende quando collegate il trasformatore di CA a una presa di corrente.

6. Regolate il distanziatore.

Ruotate il distanziatore per abbassarlo così che sia saldamente in contatto col pavimento. In particolare, se posizionate il piano su un tappeto, dovete ruotare il distanziatore sino a quando non preme saldamente sul pavimento.

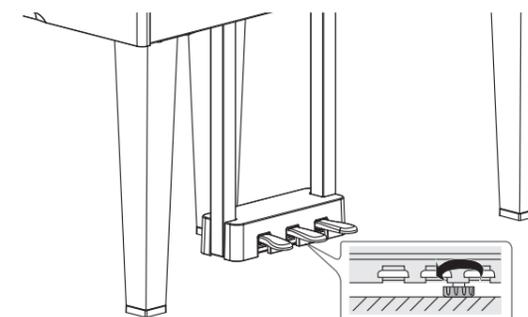

* Il pedale potrebbe danneggiarsi se lasciate uno spazio tra distanziatore e pavimento.

Precauzioni per spostare il piano

Prima di spostare questa unità, chiudete il coperchio della tastiera e il coperchio superiore.

Poi scollegate il trasformatore di CA e alzate il distanziatore del pedale. Con l'aiuto di un numero sufficiente di persone per trasportare l'unità in sicurezza, sollevate l'unità in posizione orizzontale e spostatela stando attenti a non farla cadere sui piedi di nessuno.

Una volta decisa la nuova posizione dello strumento, ruotate il distanziatore così che sia in contatto col pavimento.

